


Nom : \_\_\_\_\_  
Prénom : \_\_\_\_\_  
Date : \_\_\_\_\_


Technologie : **DONNEES DE FABRICATION**



**NETTOYAGE DECOLMATEUSE**


## ASPIRATION TABLE DE MEULAGE :

### a. Organes de la décolmateuse :

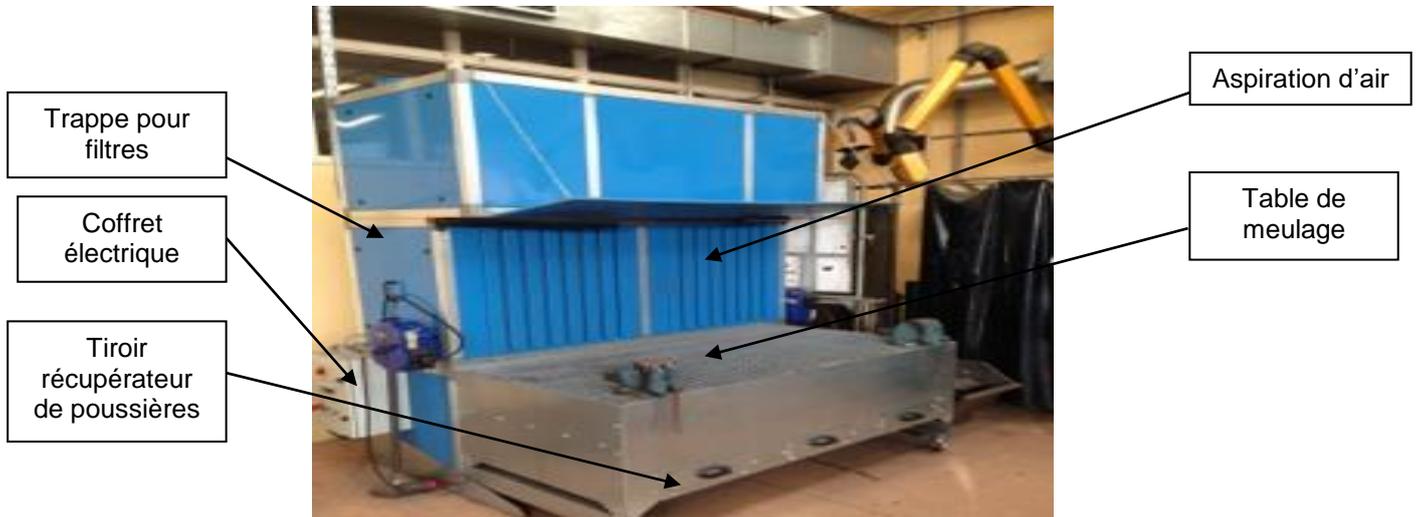


- Avant toute intervention vérifiez que l'installation soit hors tension et non alimentée en air comprimé

### b. Aller chercher une clé six pans (10) et une clé plate (13):

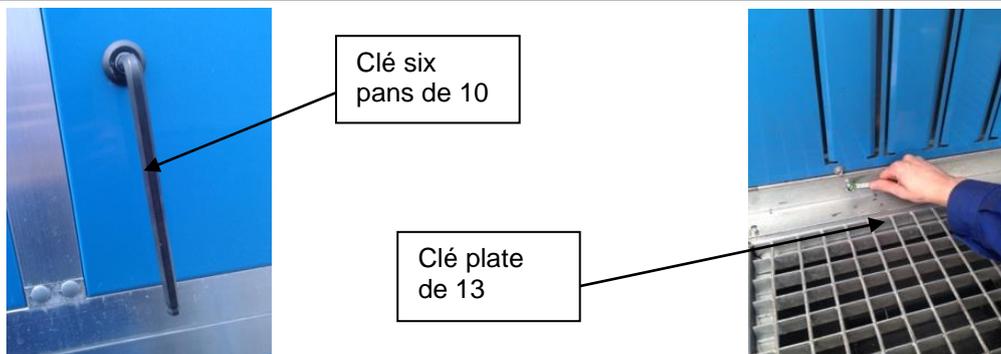

### c. Ouvrir les trappes des filtres cylindriques et rectangulaires :

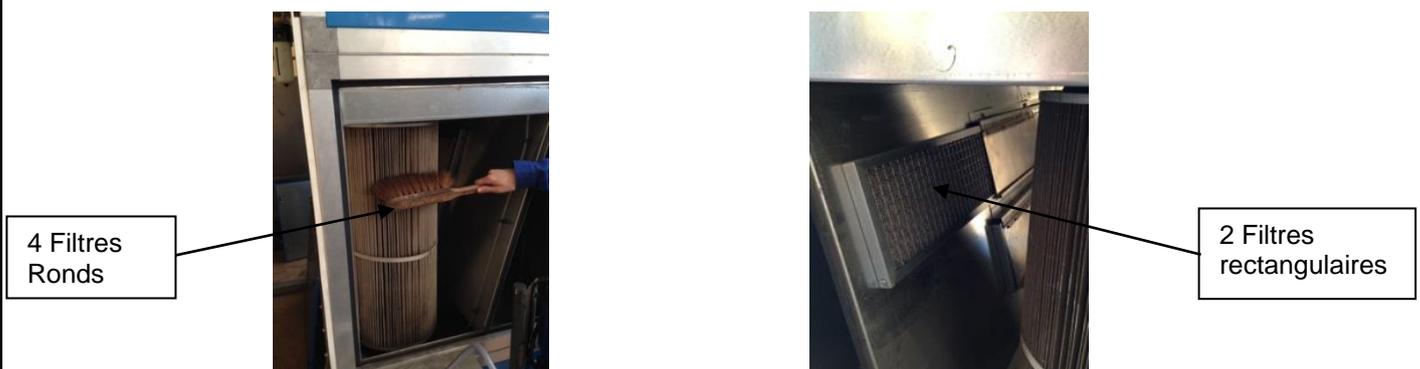


Nom : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

**Technologie : DONNEES DE FABRICATION**

**NETTOYAGE DECOLMATEUSE**



#### d. Nettoyage des filtres rectangulaires :

- sortir le filtre de sa glissière
- secouer le filtre et taper dessus pour le dépoussiérer
- passer le filtre à la soufflette
- réintroduire le filtre dans sa glissière en prêtant attention au sens du filtre.
- répéter la procédure pour le deuxième filtre




#### e. Nettoyage des filtres cylindriques :

- secouer, tourner et taper sur les filtres pour les dépoussiérer
- balayer à l'aide d'une balayette la surface d'un filtre de haut en bas
- répéter la procédure pour les 4 filtres.
- nettoyer la trémie inférieure à l'aide de la balayette
- refermer les trappes de visite




Nom : \_\_\_\_\_  
Prénom : \_\_\_\_\_  
Date : \_\_\_\_\_




**e. désolidarisée la table :**

- dévisser les deux vis de maintien  
à l'aide de la clé plate

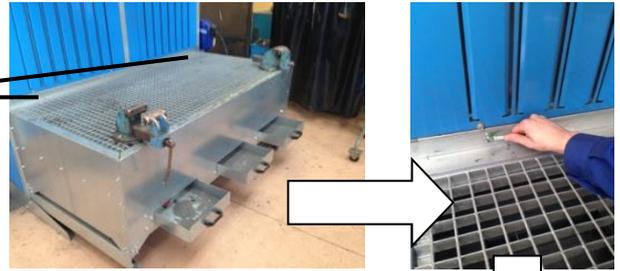

- vider les tiroirs sous la table de meulage

- écarter la table suffisamment pour accéder  
au récupérateur de poussières

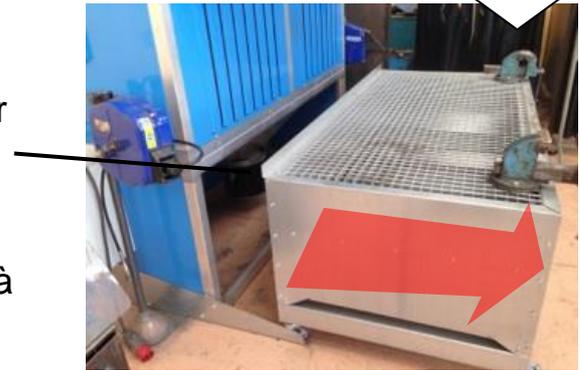

- débloquer le sot et vider le dans la benne à  
ferraille

